Μηχανισμός μερικής εξαγωγης με ροδάκι

SALICE

Διαστάσεις

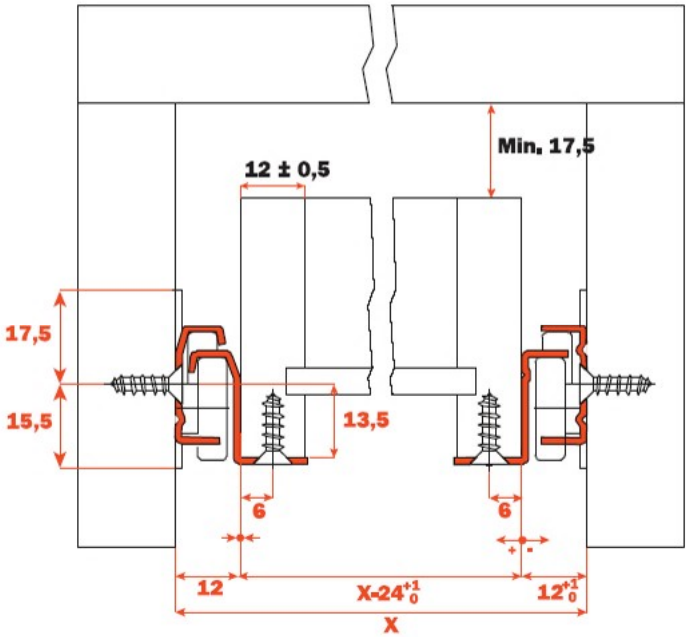

Οδηγίες τοποθέτησης στο πλαινό του κουτιού

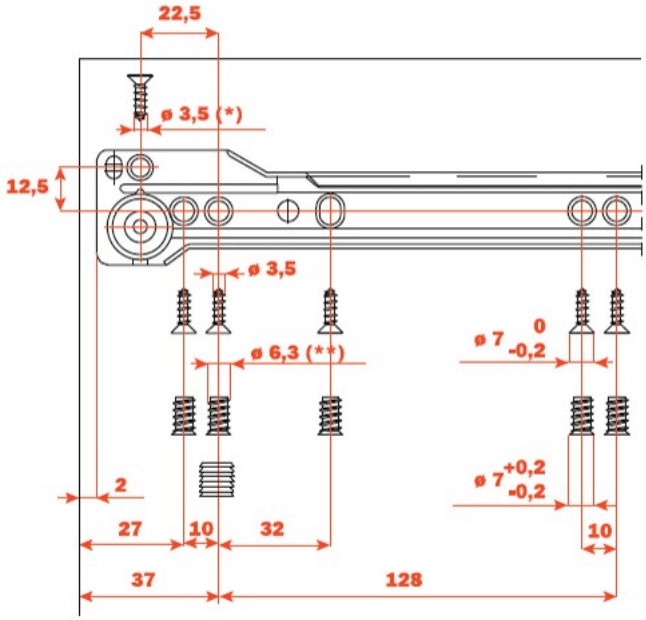

Οδηγίες διάτρησης στο πλαινό του κουτιού

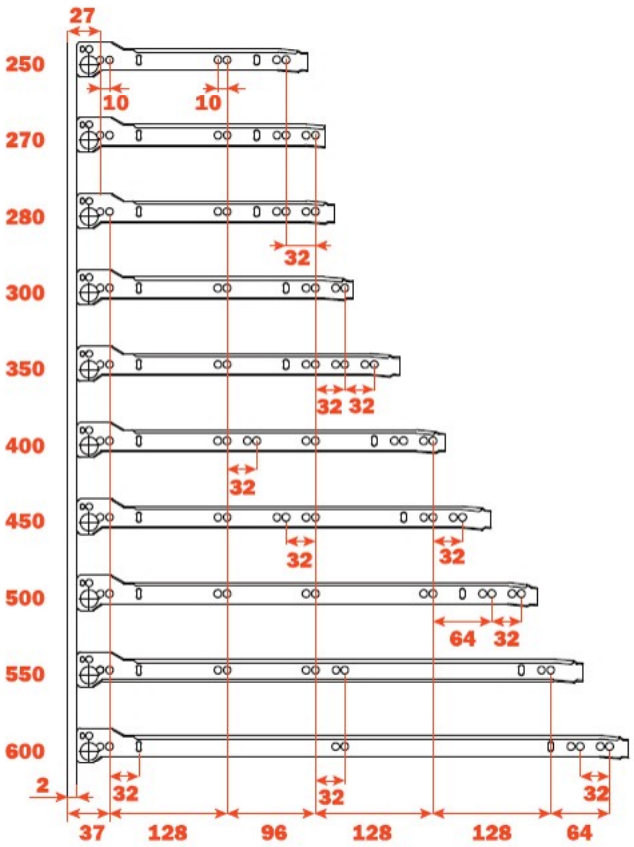
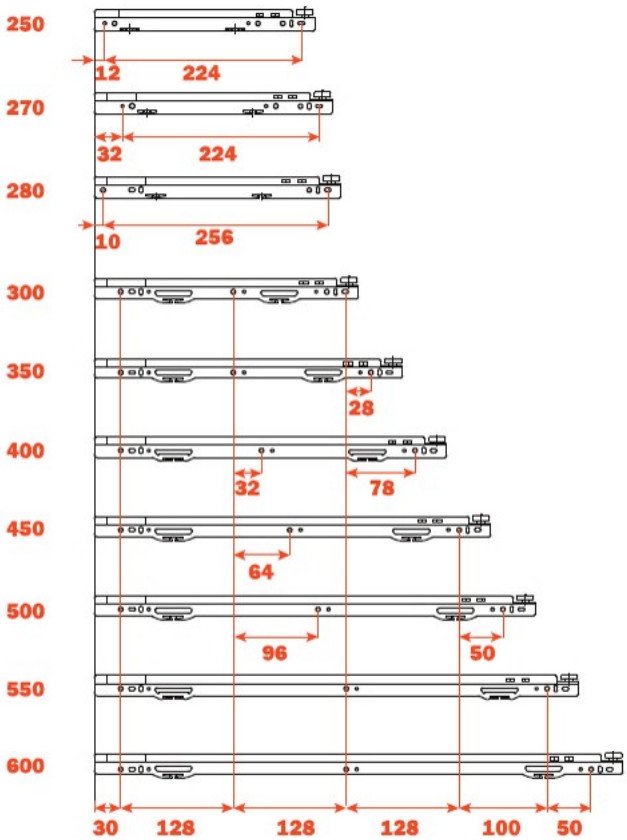
Διατρήσεις οδηγού στο συρτάρι